









HP

DesignJet 1050C/1055CM

대형 인쇄 프린터

설치 안내서

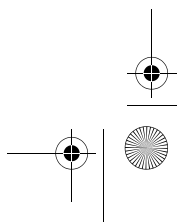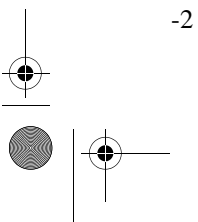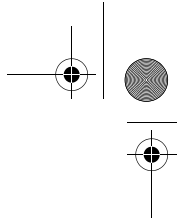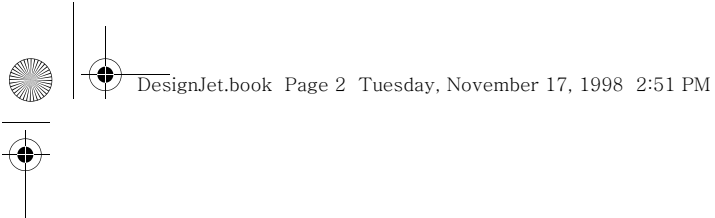

모든 권한은 HP가 소유합니다. 이 설명서의 어떤 부분도 HP의 사전 서면 승인 없이 복사하거나 재발행하거나 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Adobe™는 Adobe Systems Incorporated의 상표이며 일부 지역에서는 등록상표입니다.

Adobe PageMaker™, Adobe Photoshop™은 Adobe Systems Incorporated의 상표이며 일부 지역에서는 등록상표입니다.

Bi-Tronics, HP-GL, 및 HP-GL/2는 HP의 상표입니다.

Macintosh는 Apple Computer Inc.의 제품입니다.

Microsoft®와 MS-DOS®는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

Microsoft Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

PANTONE®과 PANTONE MATCHING SYSTEM®은 Pantone, Inc.에서 라이선스를 취득한 상표입니다. HP DesignJet 1050C/1055CM 프린터로 만드는 PANTONE®* 칼라는 4색 처리 시뮬레이션이고 PANTONE에서 식별되는 기본 색상 표준과 일치하지 않을 수 있습니다. 정확한 색상에 대해서는 현재의 PANTONE 칼라 참조서를 사용하십시오. 이 제품에서 PANTONE 칼라 시뮬레이션은 Pantone에서 공인한 소프트웨어 패키지를 사용할 때만 효과를 얻을 수 있습니다. 현재 공인된 라이선스의 목록은 Pantone, Inc.에 문의하십시오.

PostScript®는 Adobe Systems Incorporated의 등록상표입니다.

QuickDraw™는 Apple Computer Inc.의 상표입니다.

UNIX® 미국과 다른 나라에서 X/Open Company Limited를 통해 독점적으로 라이선스를 취득한 등록상표입니다.

알림

이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있으며 HP의 의무사항으로 해석될 수 없습니다.

HP는 이 자료에서 언급된 오류에 대해 책임을 지지 않으며 상업성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 이 자료에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않습니다.

HP는 이 문서와 여기서 기술한 프로그램 자료의 공급, 수행 또는 사용과 연관된 부수적 또는 파생적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전 표시



제품이 손상되지 않도록 보호하기 위해 지시 설명서를 참조해야 할 때 제품에 이 표시를 합니다.



위험 전압 표시

경고

경고 표시는 절차, 실행 또는 제대로 수행하거나 지키지 않으면 개인적인 상해를 입을 수 있는 사항에 대한 주의를 경고합니다. 지시한 조건을 충분히 이해하거나 충족시키기 전에는 경고 표시를 무시하고 진행하지 마십시오.

주의

주의 표시는 작동 절차, 실행 또는 제대로 수행하거나 지키지 않으면 제품의 일부 또는 전부가 손상되거나 파손될 수 있는 사항에 대해 주의를 줍니다. 지시한 조건을 충분히 이해하거나 충족시키기 전에는 경고 표시를 무시하고 진행하지 마십시오.

주:

주: 표시는 관련 작업을 수행하는데 도움을 주는 특수 정보를 제공합니다.

C6071-90122 (한글판)

설치 안내서

HP DesignJet 1050C 프린터
HP DesignJet 1055CM 프린터

프린터 설치

프린터 설치, 연결 및 구성

제목	페이지 번호
설치 점검표	4
품목 확인	5
스위치 켜기	6
HP No.80 소모품	11
용지 넣기	27
현재 구성 도면 인쇄 (생략 가능)	38
HP JetDirect Print Server 설치 (생략 가능)	39
HP JetDirect Print Server 구성	43
컴퓨터에 프린터 연결	51
소프트웨어 설치	53
UNIX 사용자를 위한 추가 정보	55
하드 디스크 설치(1050C) (생략 가능)	58
메모리 확장 모듈 설치 (생략 가능)	63
검사 파일 인쇄	71


프린터 설치

시작하기 전에

다음 그림을 보고 프린터와 부품을 확인하십시오.

프린터에 대한 자세한 내용은 이 프린터와 함께 제공되는 사용자 설명서나 CD-ROM에 들어 있는 온라인 사용자 설명서에 나옵니다. 웹 페이지 www.designjet-online.hp.com에서도 찾아 볼 수 있습니다.


프린터 앞면

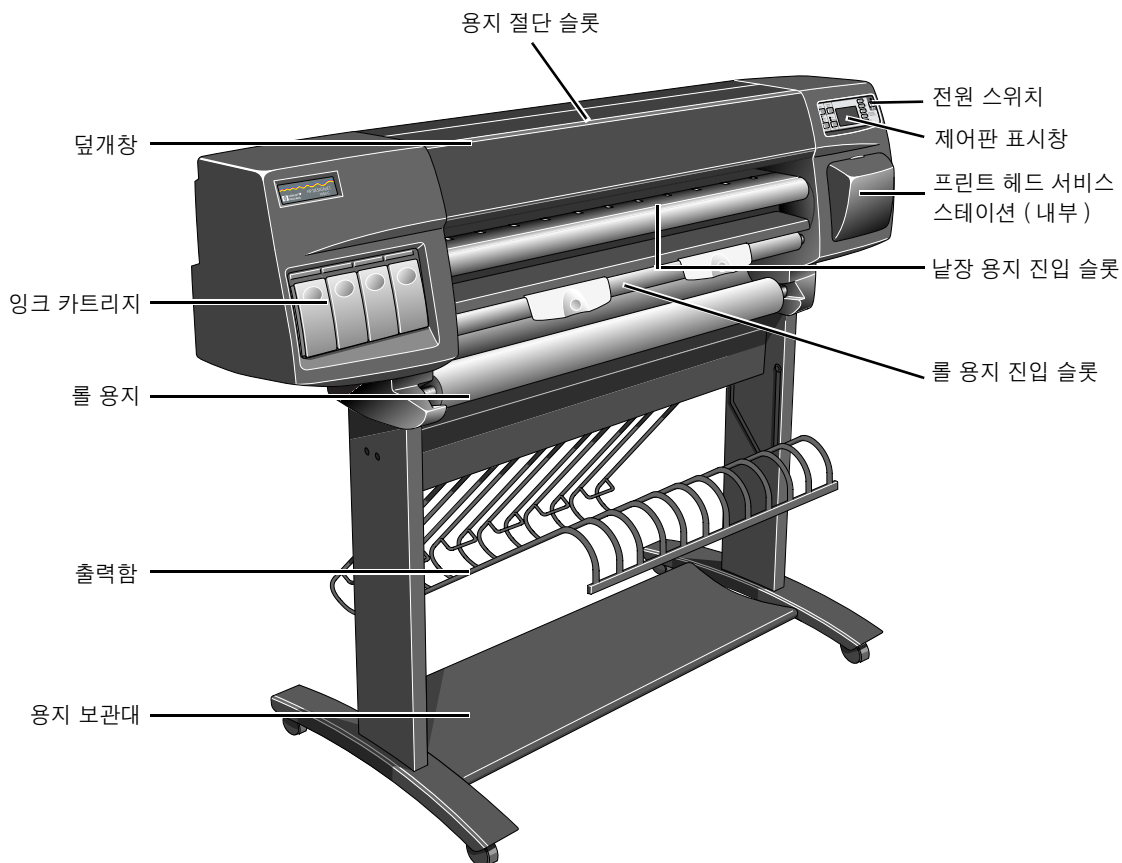

C6074101

프린터 설치

프린터 뒷면

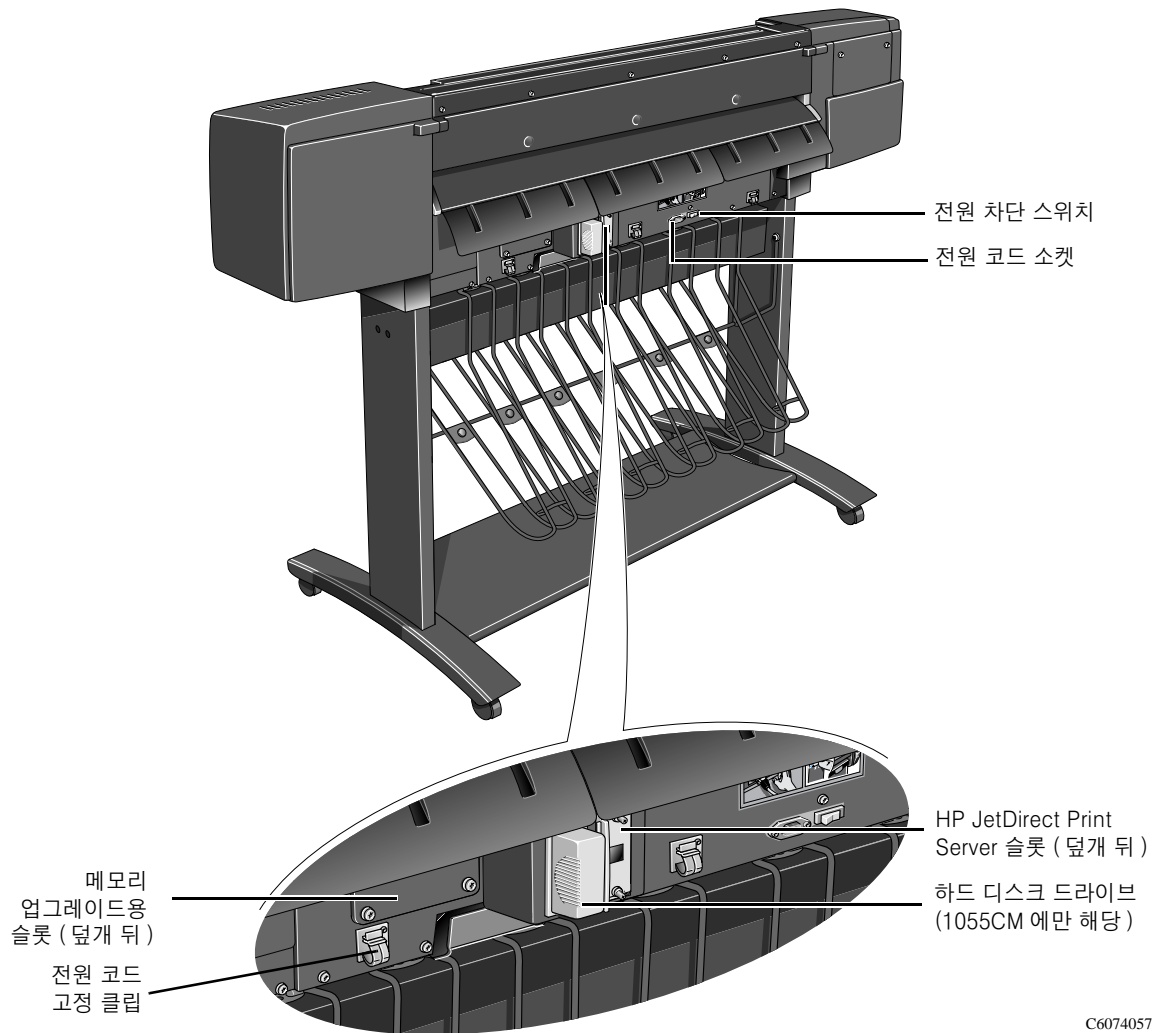

프린터 설치 설치 점검표

1 설치 점검표

먼저 제품 상자에 들어 있는 조립 안내서에 따라 포장을 풀고 프린터를 조립해야 합니다.

이제 이 책에서 설명하는 각 설치 작업을 마칠 때마다 아래 점검표에 표시하여 프린터를 설치하면 됩니다.

설치 작업	수행했습니까? (✓)
2 품목 확인	
3 스위치 켜기	
4 HP No.80 소모품	
5 용지 넣기	
6 현재 구성 도면 인쇄 (생략 가능)	
7 HP JetDirect Print Server 설치 (생략 가능)	
8 HP JetDirect Print Server 구성	
9 컴퓨터에 프린터 연결	
10 소프트웨어 설치	
11 UNIX 사용자를 위한 추가 정보	
12 하드 디스크 설치 (1050C) (생략 가능)	
13 메모리 확장 모듈 설치 (생략 가능)	
14 검사 파일 인쇄	

2

품목 확인

프린터와 함께 다음 품목들이 들어 있어야 합니다.

전원 코드 프린터의 전원 코드는 사용하는 지역 플러그 요구사항에 맞아야 합니다. 그러나 다른 전원 코드(국제 규격)도 사용할 수 있습니다. 필요하면 구입한 대리점이나 한국 HP 영업 사무소로 문의하십시오.

롤 용지 HP 롤 용지 2개

HP No.80 소모품 프린터와 함께 HP No.80 소모품이 제공됩니다.

HP No.80 소모품은 잉크 카트리지 네 개와 프린트 헤드 네 개로 구성됩니다. 프린트 헤드는 프린트 헤드 클리너 네 개와 함께 제공되며 프린트 헤드를 바꿀 때 프린트 헤드 클리너도 바꿔야 합니다. 제공되는 HP No.80 소모품의 색상은 다음과 같습니다.

- 하늘색
- 진홍색
- 노랑색
- 검정색

주의 프린터는 잉크 전달 시스템을 초기화할 수 있도록 초기화 프린트 헤드가 네 개 설치되어 출하됩니다. 이 안내서의 초기화 절차를 수행하기 전에는 이 프린트 헤드를 꺼내지 마십시오.

HP 드라이버 디스켓 프린터와 통신하려면 컴퓨터에 이런 드라이버를 하나 설치해야 합니다.

프린터와 위에 나열한 모든 부속품을 검사하십시오. 손상된 상태로 배달된 품목이 있으면 프린터를 구입한 대리점에 알려거나 한국 HP 영업 사무소에 알리고 운송업체를 기입하여 배상 청구서를 제출하십시오.

인터페이스 케이블 이 프린터에는 인터페이스 케이블이 제공되지 않습니다. 적합한 인터페이스 케이블에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서 제13장, 참조 부분을 보십시오.

프린터 설치
스위치 켜기

3 스위치 켜기

경고



머리카락, 장신구, 옷자락 등 이물질이 프린터 기계부에 닿지 않도록 하십시오.

프린터와 함께 제공된 전원 코드가 AC 전원 콘센트 연결에 맞는지 확인하십시오.
이 프린터에는 3선(접지된) 전원 코드만 사용해야 합니다.

프린터에는 전원 스위치가 두 개 있습니다.

- 프린터 뒷면에 있는 전원 차단 스위치
- 프린터 앞면에 있는 전원 스위치



전원 스위치
(제어판)

C6074075

프린터를 켜려면 이 두 스위치를 모두 사용해야 합니다. 먼저 뒷면에 있는 전원 차단 스위치를 **켜십시오**. 제어판에 있는 LED가 빨강색 켜져 프린터가 대기/절전 모드이고 켜질 준비가 되었음을 알립니다. 그런 다음 제어판의 **전원** 스위치를 켜십시오. 제어판 표시창에 프린터의 상태가 표시됩니다.

프린터 설치 스위치 켜기

프린터를 끄려면 제어판의 **전원** 스위치를 끄면 됩니다. LED가 다시 빨갛게 켜지고 제어판에 메시지가 더 이상 표시되지 않습니다.


전원 차단 스위치는 다음과 같이 전원을 차단해야 할 경우에만 끄십시오.

- 메모리 확장 모듈을 빼내거나 끼울 경우
- JetDirect 프린트 서버와 하드 디스크를 빼내거나 끼울 경우
- 컴퓨터에 연결할 경우
- 옮길 경우

프린터가 대기/절전 모드(전원 스위치가 **꺼진** 상태)일 때 전원 차단 스위치를 꺼야 프린터의 상태가 안정되게 유지됩니다.

처음 프린터 스위치 켜기


- 1 프린터 뒷면의 전원 차단 스위치가 꺼져 있는지 확인합니다.

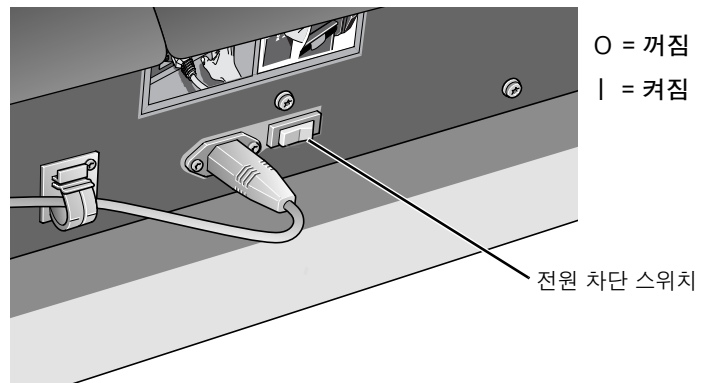

C6074076


프린터 설치 스위치 켜기

- 2 전원 코드를 전원 차단 스위치 옆의 소켓(a)과 전원 콘센트(b)에 꽂습니다.

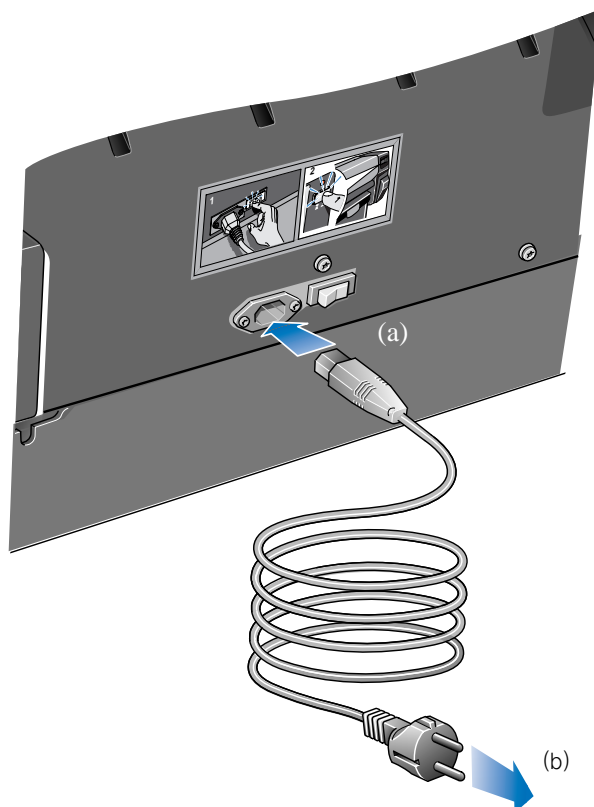

C6074058

- 3 프린터 뒷면에 있는 전원 차단 스위치를 켭니다.

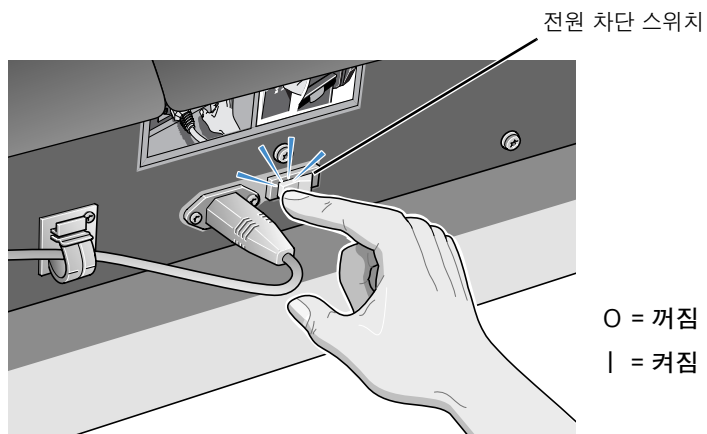


C6074059

프린터 설치 스위치 켜기

- 주** 프린터의 제어판 메뉴와 모든 프린터의 내부 파일은 영어, 불어, 독어, 이탈리아어, 일본어, 스페인어 등으로 표시될 수 있습니다. 기본 언어는 영어입니다.
- 프린터에서 제어판과 내부 인쇄 파일을 영어로 나타내려면 단계 4로 가십시오. 언어를 바꾸려면 단계 5와 6으로 가십시오.

영어로 표시할 경우

- 제어판의 **전원** 스위치를 눌러 프린터를 켭니다. 프린터에서 아무 소리도 나지 않거나 제어판에 불이 켜지지 않으면 전원 문제가 있는 것입니다. 전원 코드 연결과 전원을 확인하십시오.

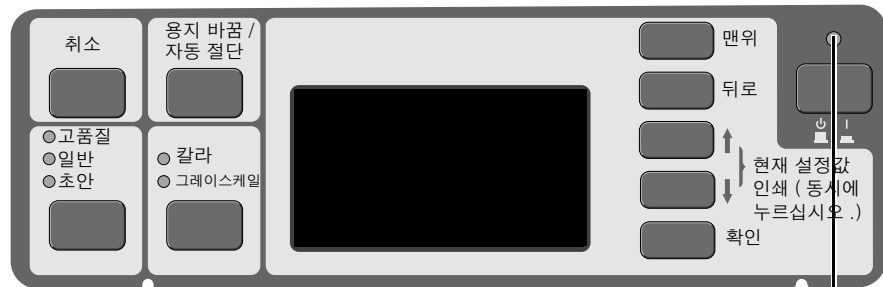

전원 스위치

C6074102

영어로 표시하지 않을 경우

- 제어판에서 **확인** 단추를 누른 채로 제어판의 전원 스위치를 눌러 스위치를 켭니다. 제어판 화면에 "STATUS/Initializing"이 표시되면 **확인** 단추에서 손을 뗍니다.

프린터 설치 스위치 켜기

프린터에서 아무 소리도 나지 않거나 제어판에 불이 켜지지 않으면 전원에 문제가 있는 것입니다. 전원 코드 연결과 전원을 확인하십시오.



1. **확인** 단추를 누릅니다
2. 스위치를 켭니다

C6074102

- 6 제어판 표시창에 "English"가 표시되면 원하는 언어가 나타날 때까지 ↑ 또는 ↓ 단추를 누릅니다. 그런 다음 **확인** 단추를 눌러 언어를 선택합니다.



C6074002

- 7 이제 프린터가 초기화됩니다. 이 단계는 몇 분 걸립니다.
- 8 이제 13페이지를 참조하여 잉크 카트리지를 끼우고 시스템을 초기화하십시오.

4 HP No.80 소모품

HP No.80 소모품에 관한 일반 정보



C6074301

프린터와 잉크 전달 시스템으로 최적의 결과를 내려면 HP No.80 소모품을 다룰 때 항상 다음 지침을 따르십시오.

- 프린터를 구입하면 이 프린터에는 프린트 헤드 캐리지에 초기화 프린트 헤드 네 개가 미리 설치되어 있습니다. 이들 초기화 프린트 헤드는 모듈러 잉크 시스템에서 초기화하는 데 사용됩니다. 13페이지, 설치와 초기화 절차를 참조하십시오.
- 잉크 카트리지, 프린트 헤드, 프린트 헤드 클리너는 항상 포장에 표시된 날짜 이전에 설치하십시오.
- 프린트 헤드를 바꿀 때마다 프린트 헤드 클리너도 새로 끼우십시오.
- 프린터와 프린트 헤드 클리너로 프린트 헤드를 자동으로 청소하십시오.
- 잉크 카트리지, 프린트 헤드, 프린트 헤드 클리너를 해당 색상이 표시된 슬롯에 끼우십시오.
- 프린터 제어판의 지시에 따라 설치하십시오.
- 불필요하게 잉크 카트리지와 프린트 헤드를 빼내지 마십시오.
- 프린터를 끌 때는 항상 제어판의 전원 스위치를 사용하십시오. 그래야 프린트 헤드가 프린터에 제대로 들어가 마르지 않습니다.

프린터 설치 HP No.80 소모품

주의

네 개의 초기화 프린트 헤드로 잉크 전달 시스템을 초기화하지 않으면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다. 초기화 절차를 완료하기 전에는 초기화 프린트 헤드를 꺼내지 마십시오.

다음 그림은 프린터에서 HP No.80 소모품과 그 위치를 나타냅니다.



잉크 카트리지와 프린트 헤드의 선택 번호 HP No.80으로 프린터에 맞는 HP 인쇄 소모품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 필요한 프린트 헤드(프린트 헤드 클리너와 함께) 또는 잉크 카트리지의 색상을 결정한 다음 HP No.80 프린트 헤드나 잉크 카트리지를 구입하거나 주문하십시오. 각 잉크 카트리지와 프린트 헤드는 일반 HP 대리점에서 낱개로 구입할 수 있습니다. 사용자 설명서를 참조하십시오.

프린터는 프린트 헤드 캐리지에 네 개의 초기화 프린트 헤드 세트가 설치되어 출하됩니다. 프린트 헤드와 프린트 헤드 클리너를 끼우기 전에 반드시 잉크 전달 시스템을 초기화한 다음 초기화 프린트 헤드 네 개를 꺼내십시오.

설치와 초기화 절차

경고



머리카락, 장신구, 옷자락 등 이물질이 프린터 기계부에 닿지 않도록 하십시오.

이제 프린터가 초기화되어 HP No.80 소모품을 설치할 수 있습니다.


- 1 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

INK STARTUP
Printer startup.

Press ENTER to
continue

- 2 **확인** 단추를 누릅니다. 제어판에 잉크 카트리지 설치되는 프린터 부분이 표시됩니다.

Insert ink cartridges



프린터 설치 HP No.80 소모품


잉크 카트리지 설치

각 새 잉크 카트리지에는 색상 레이블이 붙어 있습니다. 이 레이블은 프린터의 잉크 카트리지 슬롯 위에 붙어 있는 색상 레이블과 일치해야 합니다. 잉크 시스템을 초기화할 경우 잉크가 가득 찬 잉크 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다.

- 1 새 잉크 카트리지를 잡고 잉크 색상을 확인할 수 있는 레이블을 찾습니다. 잉크 카트리지 맨 위에 있는 색상 확인 레이블을 앞쪽에서 볼 수 있게 잉크 카트리지를 잡습니다.
- 2 잉크 카트리지를 같은 색상의 레이블이 붙은 잉크 카트리지 슬롯에 끼웁니다.

주: 잉크 카트리지는 거꾸로 또는 색상이 다른 슬롯에 끼울 수 없도록 설계되어 있습니다. 잉크 카트리지가 잘 끼워지지 않는다고 해서 세게 밀어 넣지 마십시오. 잉크 카트리지의 색상이 잉크 카트리지 슬롯의 색상과 일치하는지, 색상 표시가 잉크 카트리지의 맨 위에 있는지 다시 확인하십시오.

- 3 약간의 밀리는 느낌이 들고 더 이상 들어가지 않을 때까지 슬롯에 밀어 넣습니다.

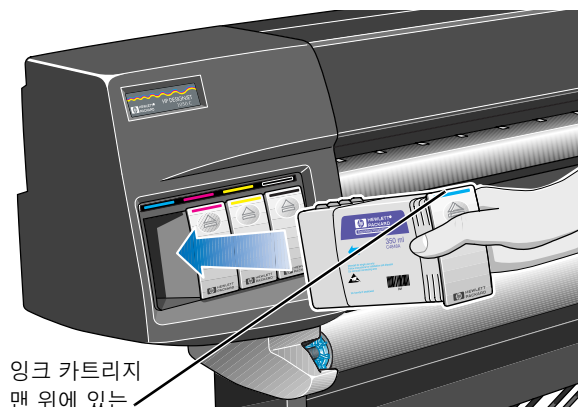


잉크 카트리지
맨 위에 있는
색상 레이블

C6074278

프린터 설치 HP No.80 소모품


- 4 잉크 카트리지가 제자리에 '찰칵'하고 들어갈 때까지 아래에 표시된 화살표 방향으로 한 손가락으로 잉크 카트리지 앞면에 오목하게 들어간 곳을 안쪽으로 누른 다음 아래 쪽으로 꺾어 넣습니다.

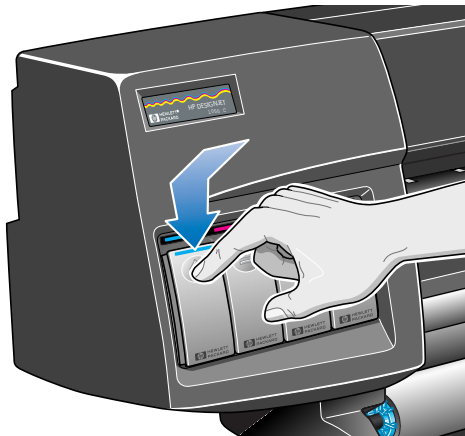

C6074226

그런 다음 제어판에 표시되는 지시사항을 따릅니다.

- 5 하늘색 잉크 카트리지가 제대로 끼워지면 제어판에서 색상 옆의 표시가 INSERT에서 잉크 상태 막대로 바뀝니다.

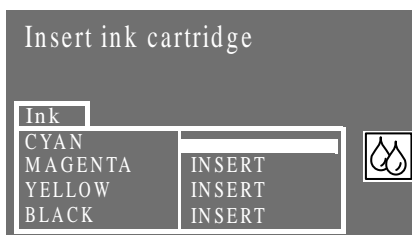

- 6 다른 새 잉크 카트리지 세 개에도 단계 1에서 4를 수행합니다. 각 잉크 카트리지가 설치되면 INSERT 사용 예가 바뀝니다.
- 7 잉크 카트리지 네 개가 모두 제대로 끼워지면 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.



확인 단추를 눌러 초기화 절차를 수행하십시오.

프린터 설치 HP No.80 소모품

모듈러 잉크 시스템 초기화

이제 잉크 카트리지가 모두 설치되었으므로 프린터에서 잉크 전달 시스템을 자동으로 초기화합니다. 초기화가 수행되는 동안 제어판에 남은 시간이 표시됩니다.

INK STARTUP

Initializing printer
Please wait xx sec



잉크 전달 시스템을 초기화하는 데는 30초 정도 걸립니다. 이 작업이 완료되면 프린터에 다음 설치 작업을 하라는 메시지가 표시됩니다.

초기화 프린트 헤드 꺼내기와 새 프린트 헤드 끼우기

- 1 이제 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

INK STARTUP

Accessing printheads



- 2 프린트 헤드 캐리지가 프린터의 왼쪽으로 이동하여 멈춥니다.

동시에 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

INK STARTUP


Lift window to
replace SETUP
printheads



프린터 설치 HP No.80 소모품


주: 프린트 헤드 캐리지가 멈추기 전에는 덮개창을 열지 마십시오. 제어판에서 덮개창을 열라는 메시지가 나옵니다.

- 3 덮개창을 열고 프린트 헤드 캐리지를 찾습니다.

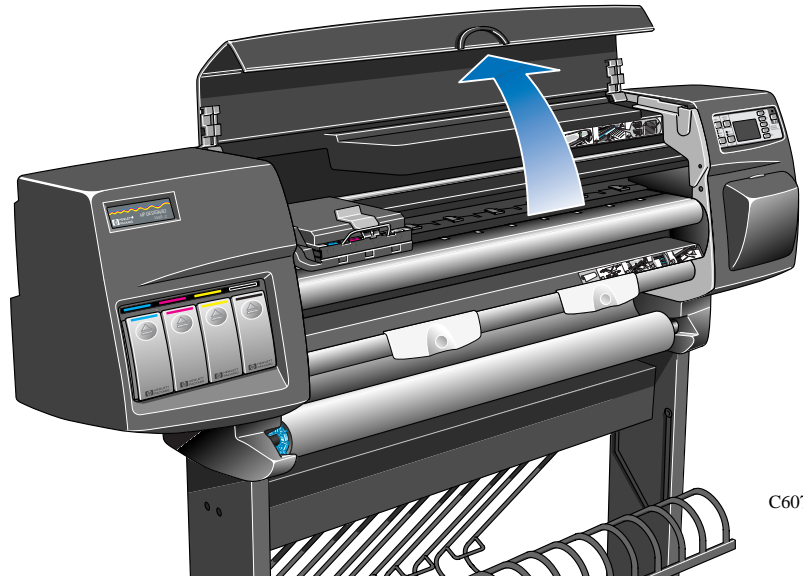


C6074028

- 4 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

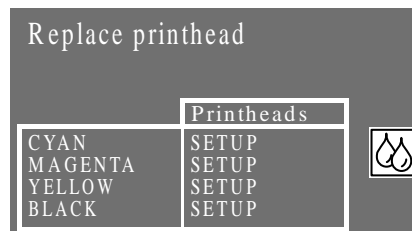


프린터 설치
HP No.80 소모품

- 5 캐리지 윗부분에 있는 걸쇠를 위로 당겨 폽니다(화살표 A 방향으로).

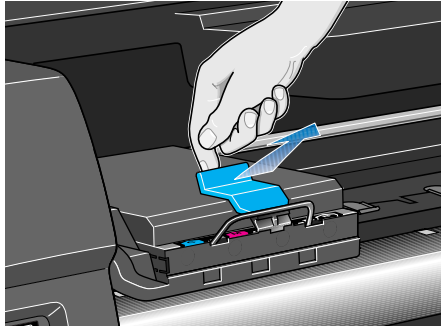


C6074231

- 6 덮개를 들어 올립니다(화살표 B 방향으로). 이제 초기화 프린트 헤드를 꺼낼 수 있습니다.

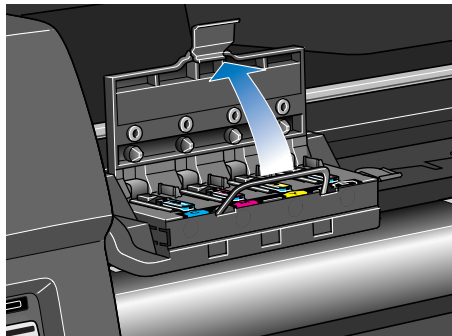

C6074133a


- 7 초기화 프린트 헤드를 꺼낼 수 있게 파랑색 손잡이를 들어 올립니다.

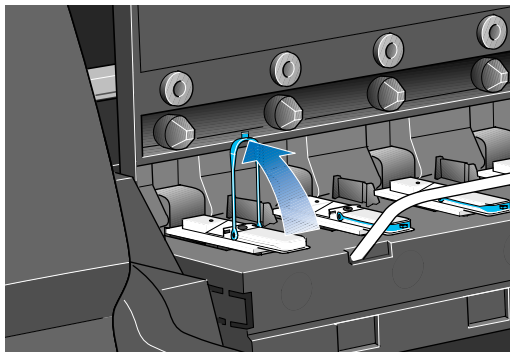

C6074261b


프린터 설치
HP No.80 소모품

- 8 검지를 파랑색 손잡이 고리에 겁니다.

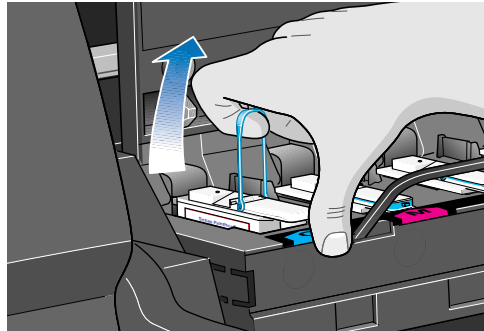


C6074263a

- 9 초기화 프린트 헤드 캐리지에서 빠져 나오도록 손잡이를 살살 위로 잡아 당깁니다.

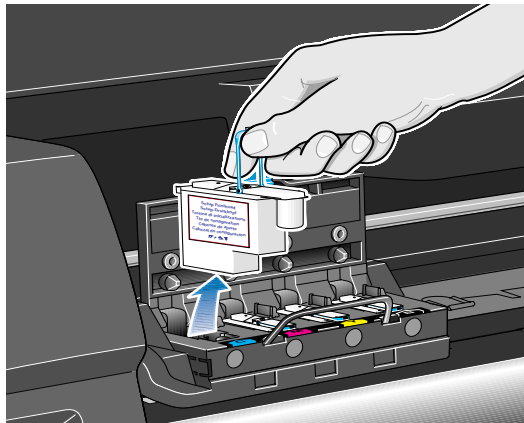

C6074262b

하늘색 프린트 헤드를 프린터 헤드 캐리지에서 꺼내면 제어판에 다음 메시지가 표시 됩니다.

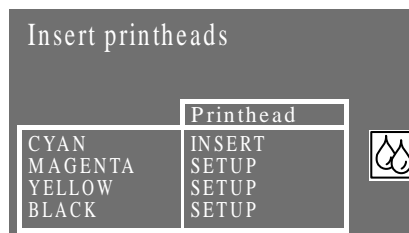

- 10 초기화 프린트 헤드 네 개를 모두 꺼내어 버립니다.


- 11 새 프린트 헤드를 제품 상자에서 꺼냅니다. 이 상자는 나중에 다 사용한 프린트 헤드를 버릴 때 사용하도록 보관해 두십시오.

프린터 설치 HP No.80 소모품

주: 캐리지의 각 프린트 헤드에는 색상 레이블이 붙어 있습니다. 이 레이블과 새 프린트 헤드의 색상 레이블이 일치해야 합니다.

- 12 파랑색 보호 마개를 아래로 당겨 빼냅니다.
- 13 종이 탭을 잡아 투명 보호 테이프를 프린트 헤드의 노즐에서 떼어냅니다.

주: 테이프는 모두 떼어 내어야 합니다.

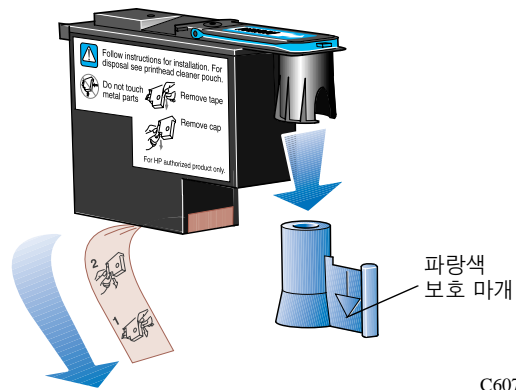


주: 프린트 헤드는 다른 곳에 잘못 끼우지 않도록 설계되었습니다. 프린트 헤드의 색상 레이블이 프린트 헤드를 끼울 캐리지의 색상 레이블과 일치하는지 확인하십시오.

- 14 새 프린트 헤드를 캐리지의 올바른 위치에 끼웁니다.


프린터 설치 HP No.80 소모품

- 15 아래 표시된 화살표 방향대로 프린트 헤드를 아래로 누릅니다. 프린트 헤드가 모두 제대로 끼워지고 프린터에서 받아들이면 프린터에서 "삐" 소리가 납니다.

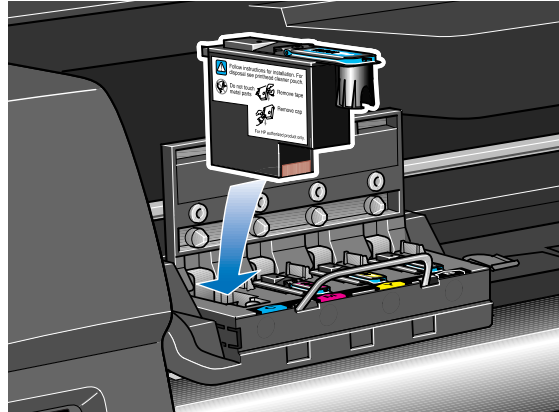

C6074235

- 16 새 프린트 헤드를 끼울 경우 약간의 저항이 있을 수 있는 데 아래로 살며시 끝까지 눌러야 합니다. 프린트 헤드를 너무 세게 누르면 손상될 수 있습니다.

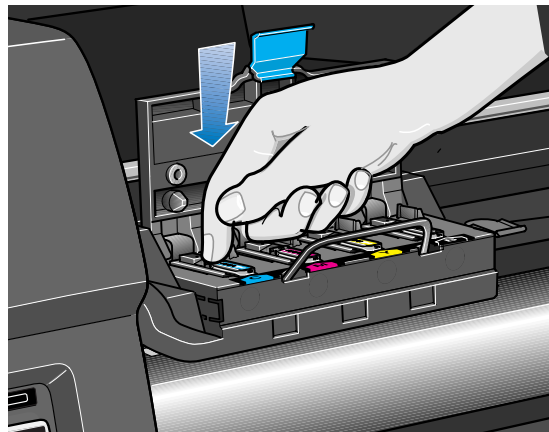


C6074264

주: 프린트 헤드를 끼웠는데 "삐" 소리가 나지 않고 제어판에 "Reseat" 메시지가 표시 되면 사용자 설명서의 프린트 헤드를 다시 끼우는 데 문제가 있을 때를 참조하십시오.

프린터 설치 HP No.80 소모품


- 17 하늘색 프린트 헤드가 제대로 끼워지면 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

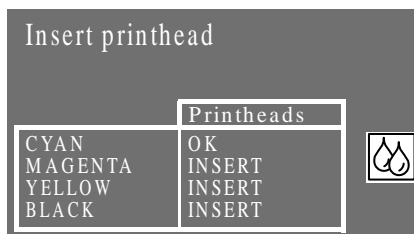


- 18 단계 12-16을 수행하여 나머지 세 프린트 헤드도 끼웁니다.

주: 새 프린트 헤드가 잘못 끼워지면 제어판에 해당 프린트 헤드에 대한 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지에 대한 설명과 문제 해결 방법은 사용자 설명서를 참조하십시오.

- 19 프린트 헤드가 모두 제대로 끼워지면 제어판에 다음이 표시됩니다.

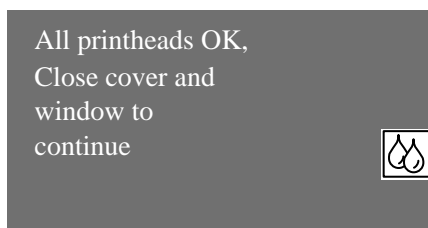


- 20 덮개를 닫고 덮개 걸쇠로 덮개를 제자리에 잠급니다.

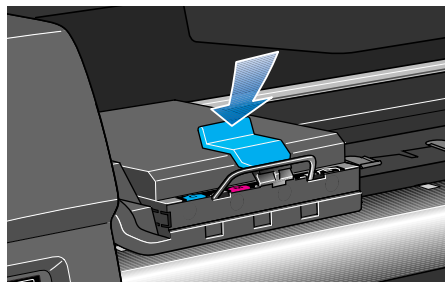

C60744136

프린터 설치
HP No.80 소모품

21 덮개창을 닫습니다.

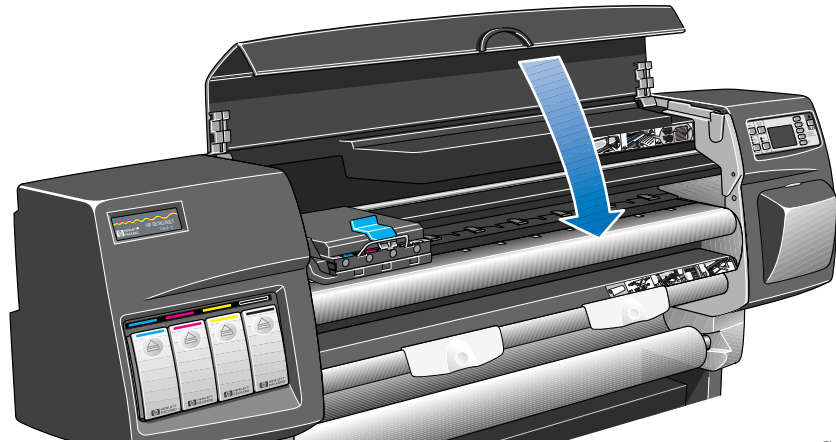

C6074129

22 제어판에 다음이 표시됩니다.



프린터에서 프린트 헤드를 검사하고 초기화 절차의 다음 단계로 이동합니다.

프린터 설치 HP No.80 소모품


프린트 헤드 클리너 끼우기

프린트 헤드 클리너는 프린터 앞면의 오른쪽 문 뒤에 있는 프린트 헤드 서비스 스테이션에 들어 있습니다.

- 1 제어판에 "Open right door to access printhead cleaners" 메시지가 표시됩니다.




- 2 제어판 아래에 있는 프린터의 오른쪽 문을 엽니다..

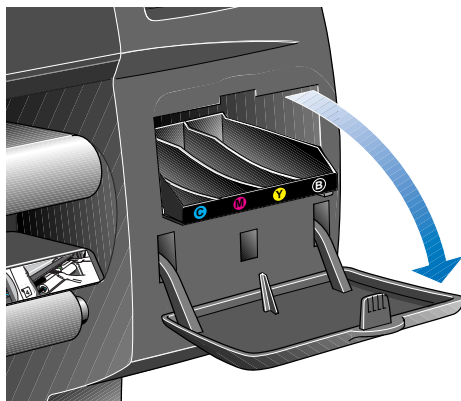

C6074040

그러면 제어판에 다음 메시지가 표시됩니다.

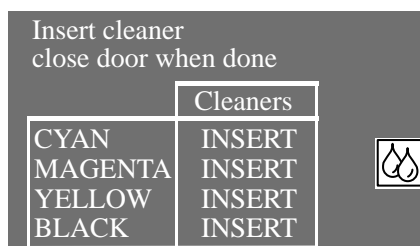


- 3 새 프린트 헤드 클리너를 주머니에서 꺼냅니다.

주: 나중에 다 사용한 프린트 헤드 클리너를 처리할 때 사용하도록 주머니를 다시 봉할 수 있습니다.


프린터 설치
HP No.80 소모품

- 4 각 프린트 헤드 클리너를 아래 표시된 화살표 방향으로 프린트 헤드 서비스 스테이션에 있는 해당 색상의 슬롯에 끼웁니다.

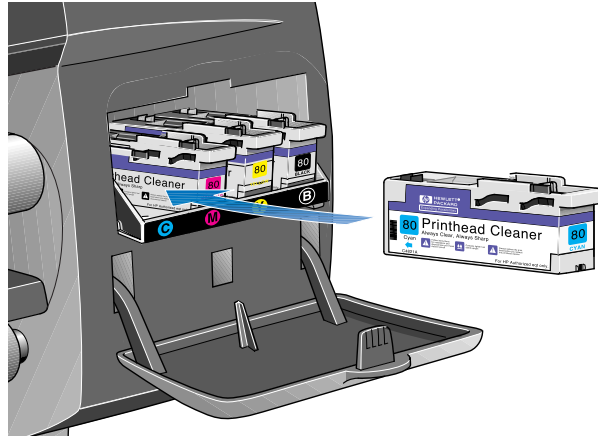

C6074241


- 5 프린트 헤드 클리너를 완전히 안으로 밀어 넣고 아래 표시된 화살표 방향으로 제자리에 '찰칵'하고 들어갈 때까지 안쪽으로 누른 다음 아래쪽으로 누릅니다.

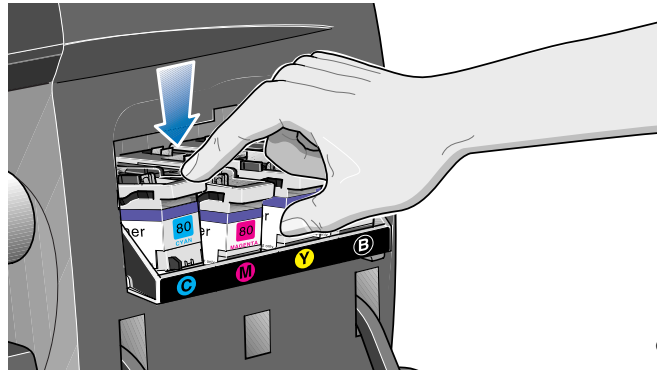

C6074238

프린터 설치 HP No.80 소모품

- 6 필요한 프린트 헤드 클리너를 프린트 헤드 서비스 스테이션에 끼웠으면 덮개를 닫습니다.

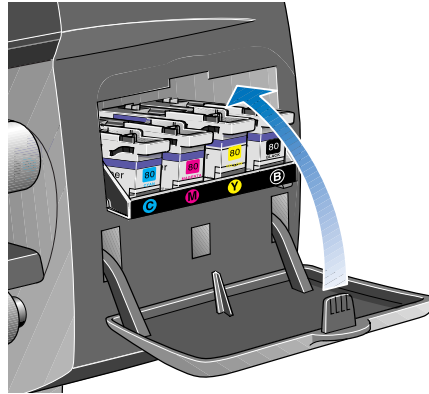


C6074243

- 7 제어판에 다음이 표시됩니다.



- 8 이제 프린트 헤드 검사가 시작됩니다. 이 검사중에 제어판에 다음이 표시됩니다.

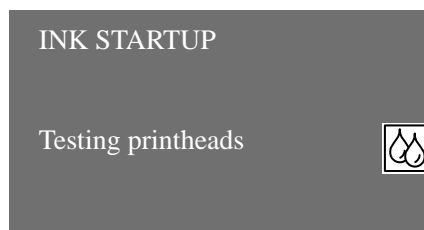

- 9 제어판에 용지를 넣으라는 메시지가 나온 다음 프린트 헤드 정렬 검사가 실행됩니다. 27페이지, 롤 용지 넣기에 나오는 설치 작업을 참조하십시오.